

Памятка-листочка о мерах пожарной безопасности

Чтобы оградить свой дом от беды и не оказаться в криминальной хронике нужно знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Дымоходы должны быть оштукатурены и побелены, обязательно следует провести их очистку от мусора, паутины и наслоений сажи. Помните, что печи, переоборудованные под газовое топливо можно топить 2-3 раза в день и не более полутора часов, чтобы не допустить их перекала. Нельзя доверять растопку печи маленьким детям, а так же оставлять их одних у работающего прибора, располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе, который обязательно должен быть прибит к полу. Размер его составляет 50*70 см. Категорически нельзя применять для розжига печи бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ, а так же топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте для отопления помещений духовой шкаф газовой плиты. Особое внимание уделите электрообогревателям. Они должны быть только заводского изготовления и в исправном состоянии. Не допускайте перегрузки электросети одновременным включением в нее нескольких потребителей тока большой мощности.

Нарушение требований пожарной безопасности при монтаже или эксплуатации электрооборудования не менее распространенная причина возникновения пожара. Следует помнить, что все применяемые в быту электроприборы требуют к себе постоянного внимания. Включенные в сеть плитки, утюги и другие электронагревательные приборы следует устанавливать не несгораемые подставки. Нельзя располагать их вблизи от легкосгораемых предметов. Запрещается пользоваться электроприборами, если штепсельные соединения не исправны или нарушена изоляция шнура. Не разрешается пользоваться самодельными электроприборами, подключать одновременно в сеть несколько мощных потребителей тока, способных вызвать перегрузку. Уходя из дома, отключайте все электроприборы, под напряжением может остаться только холодильник.

В случае возникновения пожара следует сообщить об этом по тел. «01», с мобильного «010», «101», «112» указать Ф. И. О., адрес, что горит и есть ли угроза людям. До приезда пожарных подразделений примите меры по ликвидации пожара, по возможности отключите подачу электроэнергии и газа. Помните, что бензин, керосин, а так же электрооборудование, под напряжением водой тушить нельзя.

ПОМНИТЕ!

Только от вас самих зависит благополучие и сохранность вашего дома!

Ознакомлен _____()

« » _____ 20 г.

ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности

Уважаемые жители!

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- неосторожность при обращении с огнём и курении;
- эксплуатация неисправной электропроводки и других электроприборов, бытовых, электрических и газовых приборов;
- детская шалость


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ

- Запрещается забивать наглухо и загромождать мебелью другими предметами двери и люки на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, в коридорах и тамбурах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- Не допускается закрывать вытяжные каналы, колодцы, отверстия и решетки систем вентиляции;
- Нельзя курить в лифтах, помещениях общего пользования, детских площадках, лежа в постели, оставлять непогашенные окурки на деревянных предметах, вблизи легковоспламеняющихся вещей;
- Недопустимо выбрасывать окурки, спички из окон, с балконов на прилегающую к дому территорию. Окурки, спички следует складывать в предназначенные для этого сосуды.
- Помещения квартиры рекомендуем оснастить огнетушителями и отдельным пожарным краном бытовым (ПК-Б) диаметром 25 мм с отдельным соединительным шлангом;
- *Поставьте в жилых комнатах автономный пожарный извещатель, который обнаружив первый признак пожара – дым, встроенным звуковым сигналом разбудит даже сильно спящего человека, оповестит соседей*
- Придомовые территории должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, горючих отходов, тары и т.п.;
- Дороги, проезды и проходы к зданиям должны быть всегда свободными, а зимой – очищенными от снега и льда;
- Пожарные гидранты и водоисточники необходимо содержать в исправном состоянии. Не допускается установка транспорта на люках пожарных гидрантов;
- Двери и люки чердаков и технических этажей должны содержаться в закрытом состоянии;



В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В ИСПРАВНОМ И БЕЗОПАСНОМ СОСТОЯНИИ:

- не допускается пользоваться поврежденными электророзетками, электровыключателями;
 - не допускать длительных перегрузок;
- в случае дополнительной установки электрооборудования проверять соответствие проложенных ранее проводов;
- не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, кондиционеры, лампы освещения и т.п.;
- не допускать эксплуатацию временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ;
- **Никогда не оставляйте ребенка одного!**

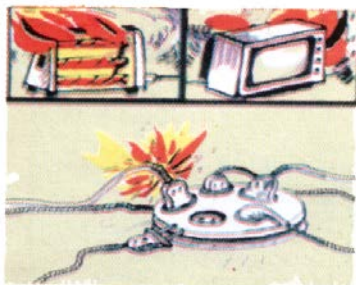

В случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «112» с мобильного телефона любого оператора и принять меры к эвакуации людей. Если коридор и лестница сильно задымлены, надо плотно закрыть входную дверь квартиры, закрыть все щели и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма в квартиру. Переждать пожар в квартире можно на лоджии или балконе, но следует закрыть за собой дверь.